

Šrafování


Radek Procházka
(xprocha1@fel.cvut.cz)

Projektování v elektroenergetice
ZS 2007/08



O šrafování

- k vyplnění oblasti vybraným vzorem
- využití:
 - označení dotčené oblasti (část budovy)
 - rozlišení povrchů (přípojky)
 - žlaby, značky...
- šrafuje se obvykle (příkaz *šrafy*):
 - v uzavřené oblasti (obdélník, kruh)
 - uvnitř vybraných hranic (kombinace objektů – úsečky)
- objekty se mohou šrafovat, jen když jsou v rovině rovnoběžné s rovinou XY aktuálního USS

Příklad využití šraf

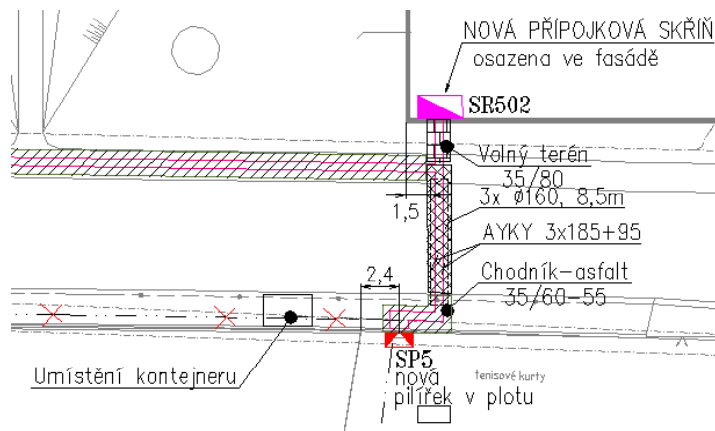

Šrafovací vzor


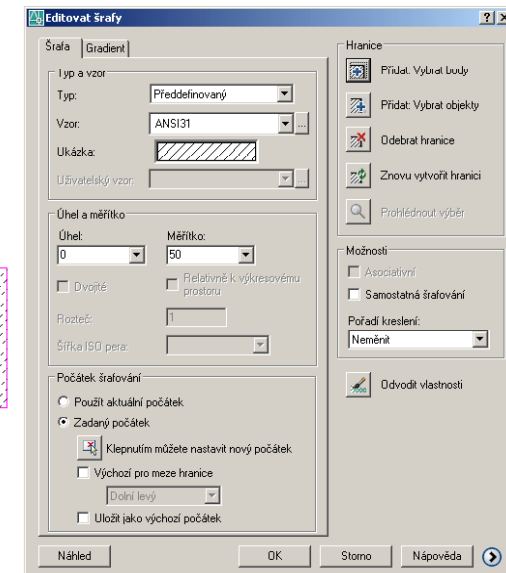
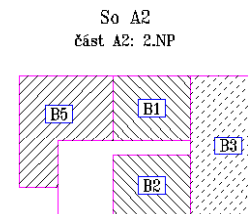


Výběr hranic

- řízení průběhu šrafování
- volby:
 - přidat: vybrat body
 - hranici definuje bodem výběru (bod uvnitř šrafované oblasti)
 - přidat: vybrat objekty
 - hranice je definována vybranými objekty
 - odebrat hranici
 - výběr objektů ze šrafované oblasti, které se do výběru nezahmují (jakoby nebyly)
 - odvodit vlastnosti
 - přenesení parametrů šraf z již vyšrafovaného objektu

PROJEKTOVÁNÍ V ELEKTROENERGETICE

Ostrůvky šraf

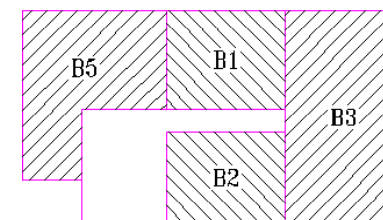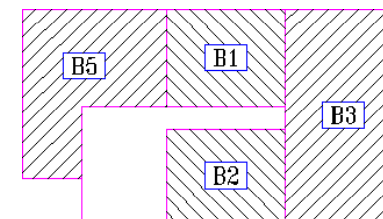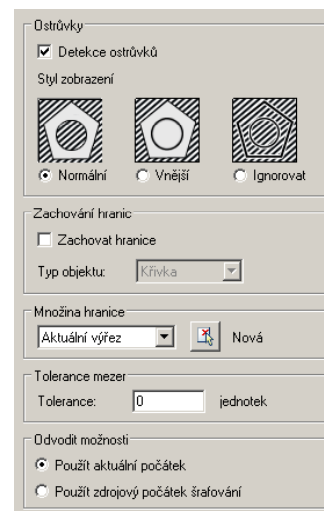

PROJEKTOVÁNÍ V ELEKTROENERGETICE

Tvorba neohraničených šraf

- potřeba nezobrazení hranice šraf
- možné způsoby:
 - vytvořit hraniční šrafování a hraniční objekty potom smazat
 - vytvořit hraniční šrafování a hraniční objekty vložit do jiné hladiny (např. noplót) – tuto hladinu vypnout nebo zmrazit
 - tento způsob jako jediný zachová asociativitu šraf
 - existující šrafy oříznout objekty, vytvořenými jako hraniční
 - hranici šraf definovat příkazem –šrafy (volba *nakreslit hranici*)

PROJEKTOVÁNÍ V ELEKTROENERGETICE